pixers®

BRUKSANVISNING

FØR DU STARTER...

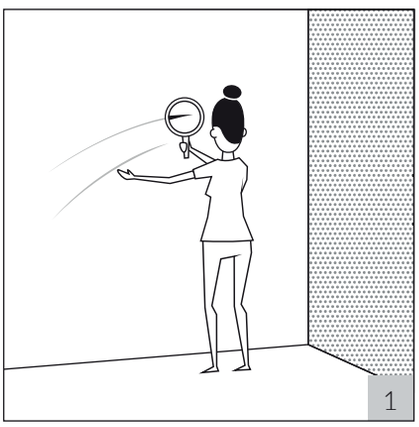

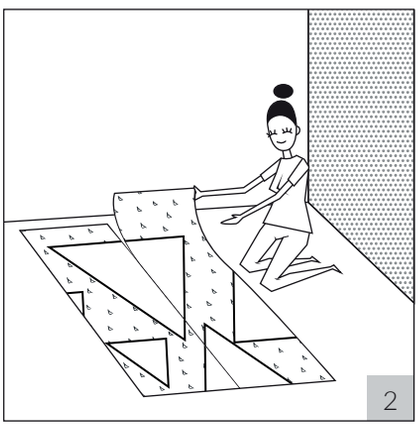

1. Pass på at du monterer utskriften på et jevnt, rent og smussfritt underlag.

2. Sjekk at bildet lever opp til dine forventninger, og hvis det leveres i flere deler - sørg for at delene matcher.

VINYL, VASKBARE TAPETER OG FOTOTAPETER

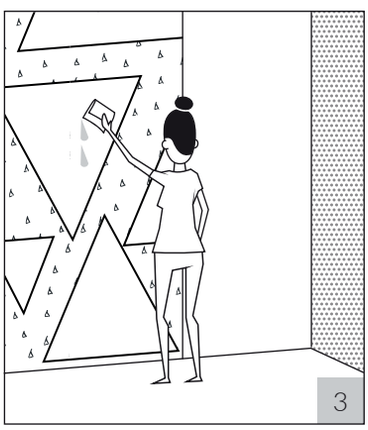

1. Start monteringen i venstre hjørne av rommet, fra vindu eller dør. For å montere det første utskriftsarket vinkelrett og perfekt, tegn gjerne en strek på veggen bak der du skal montere det første arket. Smør så på lim nedenfor dette arket.

2. Monter hvert ark fra topp til bunn. Rull tapeten forsiktig ut. Press ned materialet for å fjerne mulige luftbobler - dette gjøres best med en nal. Monter neste del kant-i-kant med forrige.

3. Om nødvendig, benytt tørkepapir for å tørke vekk overflødig lim som kan legge seg i sømmene. Gjør dette forsiktig, da man fort kan ødelegge og skape rifter i et ark som ikke har tørket.

SELVKLEBENDE TAPETER, FOTOTAPETER OG KLISTREMERKER

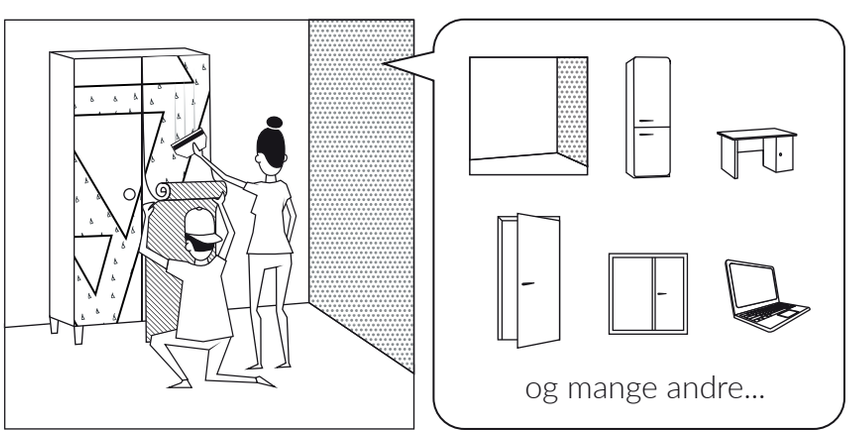

Rull ut tapeten fra topp til bunn, og start fra venstre siden. Fjern folien gradvis fra topp til bunn og brett forsiktig ut arket. I mellomtiden kan du forsøke å klemme ut mulige luftbobler med en nal. Om du ønsker, kan du fjerne bildet og bruke det om igjen.

VEGGKLISTREMERKE

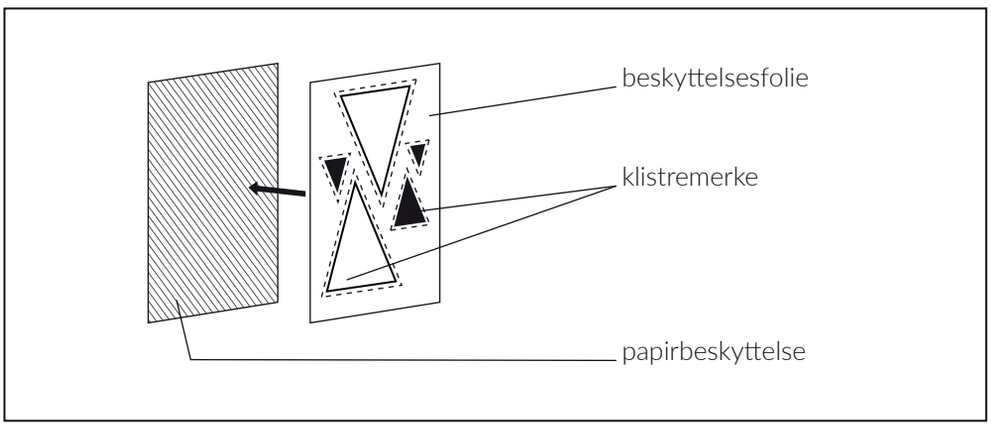

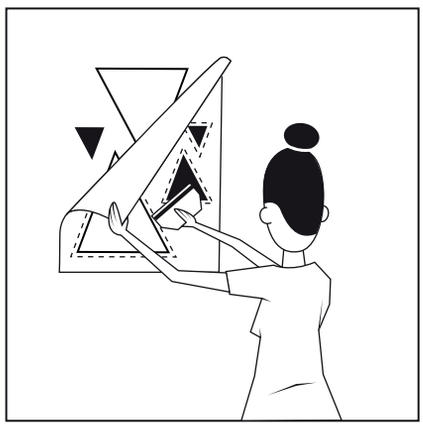

Fjern papirbeskyttelsen slik at beskyttelsesfolien og klistremerket forblir intakt. Påfør klistremerket, med folien fortsatt på, på et jevnt, rent og smussfritt underlag. Press klistremerkets deler mot underlaget det påføres. Fjern folien, start med de øvre hjørnene slik at klistremerket forblir på veggen. Om det er ønskelig, kan du fjerne klistremerket og bruke det på nytt et annet sted.

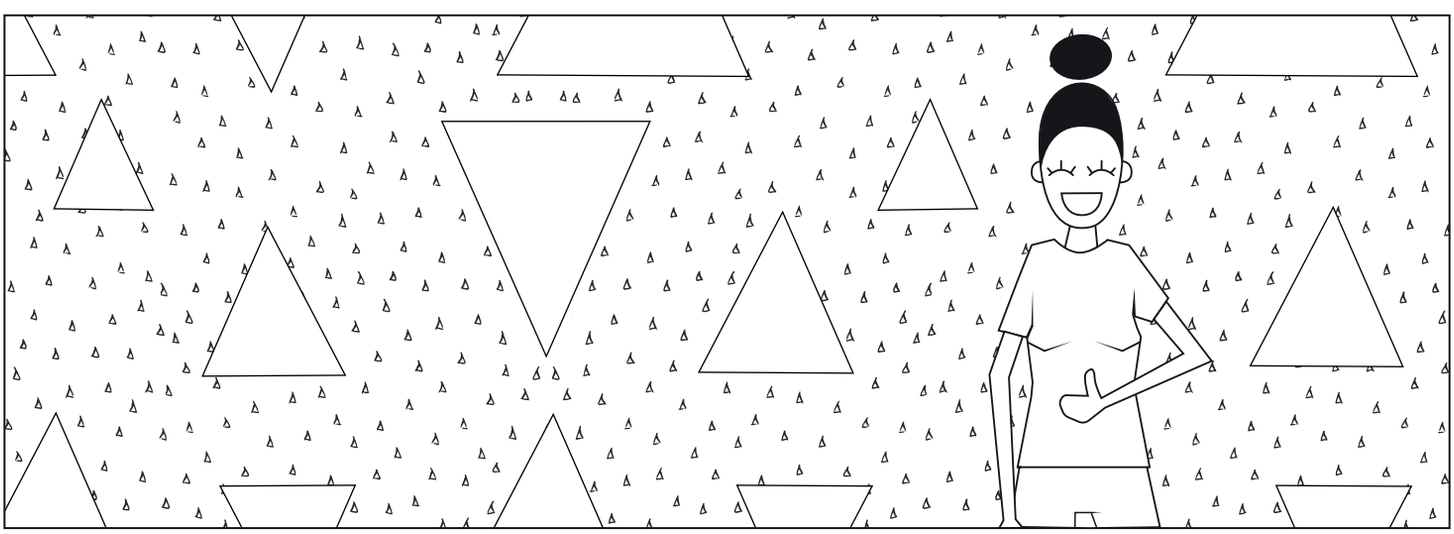

HERLIG! OPPLEV GLEDE MED DITT PIXERISERTE INTERIØR!