




MANUAL FOR INSTALLING a Wall Decal



POLSKI	2
ENGLISH.....	4
DEUTSCH.....	6
FRANÇAIS.....	8
ESPAÑOL.....	10
ITALIANO.....	12
NEDERLANDS.....	14
SVENSKA.....	16
ČEŠTINA.....	18
Русский.....	20
PORTUGUÊS (BR).....	22

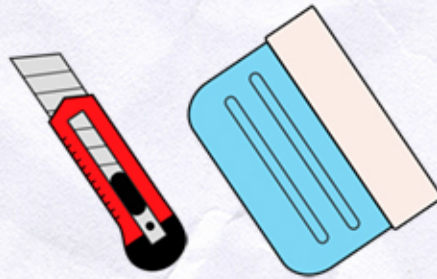

LET'S GO!

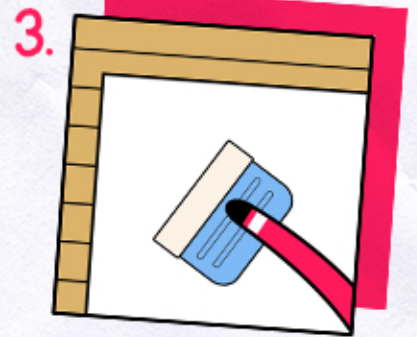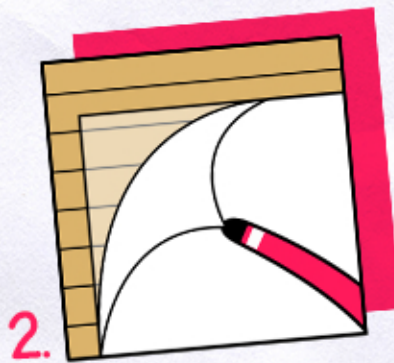

READY :)



Instrukcja montażu naklejki ściennej

Jak przygotować podłoże?

Przed rozpoczęciem naklejania, upewnij się, że podłoże, na którym chcesz zamontować naklejkę jest czyste i suche. Nie powinno mieć na sobie pyłu, kurzu i śladów tłuszczu. Naklejki ściennej nie należy kleić na surowy tynk, a po malowaniu podłoża powinieneś odczekać 3-4 dni, tak aby farba całkowicie wyschła. Jeśli planujesz przykleić naklejkę na mebel, okno, lodówkę lub jakąkolwiek inną powierzchnię ze szkła, metalu lub drewna, najpierw odtłuść podłoże wodą z domieszką płynu do naczyń.

Potrzebne narzędzia:

- ✓ rakla filcowa lub zrolowany papierowy ręcznik
- ✓ nóż do tapet

Niewielką naklejkę bez problemu zamontujesz samodzielnie. Większe naklejki najwygodniej montować we dwójkę. :)

Jak zamontować naklejkę krok po kroku:

Naklejka ścienna składa się z trzech warstw:

- ✓ papierowy podkład silikonowy,
- ✓ właściwa naklejka z wyciętym wzorem i klejem o mocnej sile klejenia,
- ✓ folia transportowa z klejem o niskiej sile klejenia.*

* Folia transportowa ma na celu ułatwienie montażu i występuje jedynie przy naklejce ściennej, tj. wyciętej po obrysie, zwanej także tatuażem ściennym.

1. Rozwiń naklejkę na czystej, suchej i twardej powierzchni tak, aby folia transportowa znalazła się na dole.
2. Przed przyklejeniem wygładź naklejkę rąkłą lub zrolowanym papierowym ręcznikiem tak, aby docisnąć do siebie wszystkie 3 warstwy.
3. Odklej delikatnie papier podkładowy (pod kątem zbliżonym do 180 stopni), zaczynając od krótszego boku tak, aby naklejka została na folii transportowej. Gdyby któryś z elementów naklejki nie chciał odkleić się od papieru podkładowego, dociśnij go do folii.
4. Przyłóż naklejkę do miejsca, w którym chcesz ją zainstalować (ściana, mebel) i delikatnie przyklej. Następnie dociśnij naklejkę do ściany rąkłą lub zrolowanym ręcznikiem papierowym, aby pozbyć się ewentualnych pęcherzyków powietrza i upewnić się, że naklejka trzyma się podłoża.
5. Odklej powoli kolejny fragment papieru podkładowego (pamiętaj, aby robić to pod kątem zbliżonym do 180 stopni), a następnie dociśnij naklejkę do ściany tak, jak w poprzednim kroku.
6. Powtarzaj tę czynność, aż do momentu, w którym odkleisz cały papier podkładowy.
7. Przed odklejeniem folii transportowej jeszcze raz wygładź całą powierzchnię naklejki tak, aby trzymała się mocno podłoża.
8. Odklej powoli folię transportową, zaczynając od jego krótszego boku. Pamiętaj, że powinienes to robić pod kątem zbliżonym do 180 stopni.
9. Po zdjęciu folii transportowej, wygładź wszystkie elementy naklejki, aby upewnić się, że trzymają się mocno podłoża.

Manual for installing a Wall Decal

How to prepare the surface?

Before you start installing the wall decal, make sure that the surface you want to cover is clean and dry. It can't be coated with dust nor greasy stains. Wall decal mustn't be applied on raw plaster, and, once the wall is painted, you should wait up to 3-4 days, so that the paint dries completely. If you want to apply the wall decal either on a piece of furniture, window, refrigerator or any other surface made of glass, metal or wood, first degrease the surface using water with a drop of dishwashing liquid.

Tools you will need:

- ✓ wallpaper snap knife
- ✓ flat squeegee or rolled paper towel

You will install a single wall decal by yourself. But installing large wall decal will be more convenient with the help of somebody else.

How to install a wall decal step by step:

Wall decal is composed of three layers:

- ✓ silicone backing paper
- ✓ wall decal with your chosen motif, with a layer of high-strength adhesive
- ✓ protective film with a layer of low-strength adhesive*

* The protective film is destined to facilitate the installation process and it appears only with wall decals, ie. those which are cut along the contours, also known as wall tattoos.

1. Expand the wall decal on a clean, dry and solid surface so that the protective film is on the bottom.
2. Before applying it to the wall, smooth the wall decal with a flat squeegee or a rolled paper towel to press all the 3 layers together.

3. Gently peel off the backing paper (at an angle close to 180 degrees), starting from the shorter side, so that the wall decal remains on the protective film. If one of the elements doesn't peel off the backing paper, press it to the protective film.
4. Align the wall decal to the surface (of wall or furniture) and apply it gently. Then press the decal to the wall with a squeegee or with a rolled paper towel in order to eliminate any air bubbles and to make sure that the decal sticks to the surface.
5. Slowly peel off another piece of the backing paper (remember to do it at an angle close to 180 degrees), and then press the decal to the wall, as in the previous step.
6. Repeat this process until you manage to peel off the entire backing paper.
7. Before peeling off the protective foil, once again smooth the surface of the wall decal so that it sticks to the surface evenly.
8. Slowly peel off the protective foil, starting from the shorter side. Remember to do it at an angle close to 180 degrees.
9. Once the protective film is peeled off, smooth all the elements of the decal to make sure they all stick to the surface.

Anleitung zum Anbringen des Wandstickers

Wie wird der Untergrund vorbereitet?

Bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen, müssen die Wände sauber, trocken und fettfrei sein. Alle Löcher und Unebenheiten müssen ausgefüllt und die Füllungen geglättet werden, sodass sie eine ebene Fläche mit der Wand bilden. Warten Sie nach dem Anstreichen einer Wand ungefähr 4-5 Tage, die Wand muss ganz trocken sein. Falls Sie den Wandsticker an Glas, Möbel, Fenster, Kühlschrank usw. kleben möchten, entfetten Sie zuerst die Fläche, an die der Wandsticker geklebt wird.

Welche Werkzeuge sind nötig?

- ✓ Tapeziermesser
- ✓ Filzraker oder gerolltes Papierhandtuch

Einen kleinen Wandsticker können Sie selbstständig ankleben. Bei größeren Maßen sollte das Anbringen durch zwei Personen durchgeführt werden. :)

Wie wird der Wandsticker Schritt für Schritt geklebt werden:

Der Wandsticker besteht aus 3 Schichten:

- ✓ Trägerpapier,
- ✓ Selbstklebender Wandsticker mit Konturenschnitt und mit starkem Kleister,
- ✓ Transportfolie mit schwachem Kleister *

* Transportfolie erleichtert die Montage des Wandstickers mit Konturenschnitt (d.h. Wandtattoo).

1. Die Fototapete sollte auf einer sauberen und trockenen Fläche mit der Transportfolie nach unten ausgerollt werden.
2. Vor dem Anbringen soll der Wandsticker mit einem Raker oder Papierhandtuch genau geglättet werden, damit alle Schichten gut zuge drückt werden.
3. Das Trägerpapier muss von der Rückseite des Wandstickers unter dem Winkel 180°

abgelöst werden. Der Sticker soll nur auf der Transportfolie bleiben. Falls Sie ein Element des Wandstickers vom Trägerpapier nicht entfernen können, drücken Sie es noch einmal an die Transportfolie und probieren Sie es noch einmal zart abzulösen.

4. Setzen Sie den Wandsticker an die Oberfläche (Wand, Möbel usw.) an, wo er geklebt wird. Drücken Sie den Wandsticker an die Oberfläche sorgfältig an und glätten Sie ihn mit einem Rakel oder Papiertuch, um die Luftblasen zu entfernen.
5. Das andere Stück des Trägerpapiers muss von der Rückseite des Wandstickers unter dem Winkel 180° abgelöst werden. Der Sticker muss dann an die Wand genau wie früher gedrückt werden.
6. Wiederholen Sie diese Tätigkeit, bis das ganze Trägerpapier abgelöst wird.
7. Glätten Sie die Oberfläche des Wandstickers, bevor die Transportfolie ganz abgelöst wird. Der Wandsticker muss an die Wand gut geklebt werden.
8. Lösen Sie die Transportfolie sorgfältig Stück für Stück ab (Winkel 180°), immer mit der kürzeren Seite des Wandstickers beginnend.
9. Glätten Sie die Oberfläche aller Elemente des Wandstickers nach der Entfernung der Transportfolie noch einmal, um sicher zu sein, dass der Wandsticker an die Wand gut geklebt worden ist.

Instruction de pose de sticker mural

Comment préparer la surface ?

Avant de commencer la pose, assurez-vous que la surface sur laquelle vous voulez monter l'autocollant est propre et sèche. Elle devrait être sans poussière et les traces de graisse. Les stickers muraux ne collent pas au plâtre brut. Après avoir peint le mur vous devriez attendre 3-4 jours, pour que la peinture sèche complètement. Si vous voudriez coller le sticker sur un meuble, fenêtre, réfrigérateur ou toute autre surface de verre, de métal ou de bois, d'abord dégraissez la surface avec de l'eau avec un peu de produit pour lave-vaisselle.

Matériaux nécessaires:

- ✓ un cutter
- ✓ une spatule à maroufler (ou la serviette roulée)

Si le sticker est petit vous pouvez le poser tout seul, s'il est grand, l'aide de la deuxième personne est indispensable. :)

Comment poser le sticker pas à pas:

Le sticker mural se compose des trois couches:

- ✓ une feuille en papier (le dos du sticker)
- ✓ le sticker autocollant avec le motif découpé (collé sur la feuille de papier)
- ✓ une couche autocollante transparente qui se trouve sur le côté extérieur (l'face du sticker) grâce à laquelle le pose du papier peint est plus facile *

* nous utilisons cette couche autocollante seulement dans le cas des stickers dont le contour est coupé

1. Il faut dérouler le sticker, en le mettant sur la surface sèche, par exemple sur la table. Une couche autocollante orientée vers le bas.
2. Avant de poser le sticker, il faut bien le lisser, à l'aide de la spatule à maroufler (ou la serviette roulée), pour que le trois couches soient bien collées.

3. Décollez doucement une feuille de papier (sous un angle de 180). Décollez le bord plus court de telle façon que le sticker reste sur la couche extérieure. S'il sera difficile de décoller un des éléments du papier , il faut bien appuyer le papier à une couche autocollante.
4. Collez doucement le sticker, et ensuite appuyez fortement sur le mur (à l'aide d'une spatule à maroufler) afin de bien éliminer les bulles d'air et biencoller le sticker sur le mur.
5. Décollez lentement la couche suivante de sticker (une feuille de papier) sous un angle de 180, il faut bien appuyer le sticker sur le mur.
6. Répétez cette étape jusqu'au moment que toute feuille de papier peint sera décollée.
7. Avant de décoller une couche autocollante lissez encore toute la surface du sticker pour qu'elle se tienne bien au mur.
8. Ensuite, décollez doucement une couche autocollante, en commençant du bord le plus court, sous un angle de 180.
9. Après avoir enlevé la couche autocollante, lissez et maroufflez chaque élément du sticker.

Instrucciones de colocación de vinilo para pared

¿Cómo preparar la superficie?

Antes de empezar a colocar el vinilo, asegúrate de que la superficie en la cual quieres instalar el vinilo esté limpia y seca. Además, debería estar libre de polvo y trazas de grasa. No se puede pegar el vinilo para pared en yeso fresco o después de pintar la pared, deberías esperar unos 3-4 días para que la pintura se seque por completo. Si planeas colocar el vinilo en un mueble, ventana, frigorífico o cualquier otra superficie de vidrio, metal o madera, antes de hacerlo desengrasa la superficie con agua con un poco de detergente para lavar los platos.

Herramientas necesarias:

- ✓ cúter
- ✓ rasqueta de fieltro o toalla de papel enrollada

Un vinilo pequeño lo colocarás sin ningún problema tú mismo. Los vinilos más grandes o los que constan de varias partes, recomendamos que los coloques con un ayudante.

Cómo colocar el vinilo paso a paso:

El vinilo para pared se compone de tres capas:

- ✓ papel de soporte de silicona,
- ✓ vinilo con el dibujo recortado y con el adhesivo fuerte,
- ✓ película de transporte con el adhesivo débil.*

* La película de transporte sirve para facilitar la colocación y aparece únicamente en el vinilo para pared, es decir, vinilo de corte llamado también tatuaje de pared.

1. Desenrolla el vinilo sobre una superficie limpia, seca y dura, de manera de que la película de transporte se encuentre abajo.
2. Antes de colocar el vinilo, alísalo con una rasqueta de fieltro o una toalla de papel

enrollada para presionar juntas las 3 capas.

3. Despega suavemente el papel de soporte (en un ángulo cercano a 180 grados), empezando por el lado más corto, para que el vinilo quede en la película de transporte. Si alguno de los elementos no quiere despegarse del papel de soporte, presiónalo junto a la película de transporte.
4. Coloca el vinilo en el sitio donde quieres instalarlo (pared, mueble) y pégalo suavemente. A continuación, presiona el vinilo hacia la pared con una rasqueta de fieltro o una toalla de papel enrollada para deshacerse de las burbujas de aire y asegurarte de que el vinilo se sujeta bien a la superficie.
5. Despega lentamente otro fragmento del papel de soporte (recuerda que deberías hacerlo en un ángulo cercano a 180 grados), y a continuación, presiona el vinilo hacia la pared, como en el paso anterior.
6. Repite este paso hasta el punto en el cual despegarás el papel de soporte entero.
7. Antes de despegar la película de transporte, alisa toda la superficie de vinilo una vez más para asegurarte de que el vinilo se sujeta bien a la superficie en la cual está pegado.
8. Despega lentamente la película de transporte, empezando por el lado más corto, para que el vinilo quede en la película de transporte. Recuerda que deberías hacerlo en un ángulo cercano a 180 grados.
9. Después de quitar la película de transporte, alisa una vez más todos los elementos del vinilo para asegurarte que el vinilo se sujeta bien a la superficie en la cual está pegado.

Manuale per l'applicazione d'Adesivo Murale

Come preparare la superficie?

Prima di installare l'adesivo, assicurate che la superficie si vuole coprire sia pulita e asciutta. Non deve essere coperta con polvere o macchie di grasso. Adesivi murali non si attaccano al gesso crudo, e dopo la pittura la superficie della parete si deve attendere 3-4 giorni, in modo che la vernice asciughi completamente. Se si prevede di attaccare l'adesivo su un mobile, finestra, frigorifero o qualsiasi altra superficie di vetro, metallo o legno, prima sgrassare la superficie con acqua con un tocco di detersivo per piatti.

Strumenti e utensili occorrenti:

- ✓ coltello per fotomurali
- ✓ spatola in feltro o tovagliolo di carta rotoli

Adesivi piccole si installa senza alcun aiuto. Adesivi più grandi è meglio installare negli accoppiamenti :)

Come installare il adesivo passo per passo:

Adesivo murale è costituito da tre strati:

- ✓ carta di supporto di silicone,
- ✓ adesivo con un motivo tagliato, e con uno strato di collante di maggiore forza di incollaggio
- ✓ pellicola di protezione con collante di bassa forza di incollaggio.*

* La pellicola di protezione viene utilizzata per facilitare l'applicazione e avviene solo con l'adesivo murale, cioè tagliato lungo il suo contorno, anche conosciuto come tatuaggio murale.

1. Espandere l'adesivo su una superficie secca, pulita e dura, in modo che la pellicola di protezione è sul fondo.
2. Prima di applicazione, lisciare l'adesivo con una spatola o un tovagliolo di carta rotoli, al fine di rafforzare tutti i 3 strati.

3. Staccare la carta di supporto delicatamente (con un angolo prossimo a 180 gradi), partendo dal lato più corto, in modo che l'adesivo era alla pellicola di protezione. Se uno degli elementi dell'adesivo non volevano staccare dalla carta di supporto, si deve premerlo nel pellicola di protezione.
4. Applicare l'adesivo nel luogo in cui si desidera installarlo (parete, mobili) e attaccare delicatamente. Quindi, premere l'adesivo alla parete con una spatola o un tovagliolo di carta rotoli per eliminare eventuali bolle d'aria e assicurarsi che l'adesivo è attaccato alla superficie.
5. Staccare lentamente un altro pezzo di carta di supporto (assicursii di farlo in un angolo prossimo a 180 gradi), e quindi premere l'adesivo alla parete, come nel passaggio precedente.
6. Ripetere questo processo fino al punto in cui stacchi la carta di supporto intera.
7. Prima di rimuovere la pellicola di trasporto, lisciare di nuovo la superficie intera dell'adesivo così che si attacchi sulla superficie.
8. Staccare lentamente la pellicola di trasporto, partendo dal lato più corto. Nota che è necessario farlo con un angolo prossimo a 180 gradi.
9. Dopo di rimuovere la pellicola di trasporto, lisciare tutti gli elementi dell'adesivo così che si attacchino sulla superficie.

De assemblage-instructie van de muursticker

Het voorbereiden van de ondergrond

Vóór het begin van het installeren zorg ervoor dat jouw oppervlakte droog, schoon en ontvet is. Als je de sticker op een wand monteert, is het heel belangrijk om hem niet op het rauwe gips te plaatsen. Na het schilderen van muren wacht tenminste 3-4 dagen zodat ze volledig droog zijn. Als je de sticker op meubels, een raam, een koelkast of andere glazen, houten of metalen oppervlakte wil monteren, ontvet haar eerst met water met een afwasmiddel.

Benodigde gereedschappen:

- ✓ stanleymes
- ✓ vilt rakel of een keukenrol

Kleine stickers kan je in je eentje installeren. Grotere stickers of stickers die uit meer dan een deel bestaan zou je beter met z'n tweeën monteren :)

Hoe te installeren: de stap-voor-stap instructie

Muursticker bestaat uit drie lagen:

- ✓ siliconen gecoat papier
- ✓ de sticker met een afgesneden motief en sterke lijm
- ✓ transportfolie met lijm met lage hechtkracht*

* De transportfolie maakt de montage makkelijker en komt alleen bij de muursticker voor. De muursticker, ook muurtatoeage genoemd, is een sticker die langs de contour werd uitgesneden.

1. Ontrol de sticker op een schone, droge en harde oppervlakte zodat de transportfolie beneden is.
2. Vóór het plakken maak de sticker glad met een rakel of gerolde keukenrol om alle drie lagen samen aan te drukken.
3. Maak zachtig het aardlaagpapier los (binnen een hoek van 180°) en begin met kortere kant zodat de sticker blijft op de transportfolie. Als een van de stickerelementen zou niet uit het aardlaagpapier willen losmaken druk deze sterk aan de folie.

4. Pas de sticker toe aan de plek waarop je hem wil hebben (muur, meubel) en plak hem zachtig. Druk daarna de sticker aan de muur aan met een rakel of gerolde keukenrol om eventuele bobbel te verwijderen en zorg ervoor dat de sticker sterk aan de ondergrond gehecht werd.
5. Verwijder voorzichtig het volgende deel van de papieren laag (vergeet niet om dat onder een hoek van 180° te doen), en druk de sticker aan de muur aan, net zoals in de vorige stap.
6. Herhaal die twee stappen tot de papieren laag volledig verwijderd werd.
7. Vóór het verwijderen van de transportfolie maak de hele sticker nog een keer glad zodat hij sterk aan de muur gehecht werd.
8. Verwijder voorzichtig de transportfolie - begin met de kortere rand. Vergeet niet om dat binnen een hoek van 180° te doen.
9. Na het verwijderen van de transportfolie maak alle elementen van de sticker glad om ervoor te zorgen dat de sticker sterk aan de ondergrond gehecht werd.

Manual för att applicera en väggdekal

Hur ska man förbereda ytan?

Innan du börjar applicera väggdekalen, se till att ytan du vill täcka är ren och torr. Den får inte vara dammig eller ha fettfläckar. Väggdekalen får ej appliceras på gips, och med en nymålad vägg bör du vänta upp till 3-4 dagar, så att färgen torkar ordentligt. Om du vill applicera väggdekalen på en möbel, ett fönster, kylskåp eller annan yta av glas, metall eller trä, avfetta först ytan med vatten och en droppe diskmedel.

Verktyg du behöver:

- ✓ tapetkniv
- ✓ flat gummiskrapa eller rullat hushållspapper

Du kan applicera en enkel väggdekal själv. Ska du applicera en stor är det enklast att be någon annan om hjälp.

Hur installerar man en väggdekal, steg för steg:

Väggdekalen består av tre lager:

- ✓ bakre skikt av silikon
- ✓ väggdekal med ditt utvalda motiv, med ett lager extra självhäftande plast
- ✓ skyddsfilm med ett lager självhäftande plast av lägre styrka*

* Den självhäftande filmen finns där för att förenkla appliceringsprocessen, och hör endast till väggdekaler, dvs de som är skurna runt konturer, även kallade väggtatueringar.

1. Bred ut väggdekalen över en ren, torr, stadig yta, så att skyddsfilmerna ligger underst.
2. Innan du applicerar den på vägen, släta ut väggdekalen med en flat gummiskrapa eller rullat hushållspapper för att pressa ihop alla tre lagren.
3. Dra försiktigt bort det bakre skiktet (i vinkel c:a 180°), med start från kortsidan, så att väggdekalen fortfarande ligger kvar på skyddsskiktet. Om någon bit inte lossnar från det bakre skiktet, tryck den biten mot skyddslagret.

4. Rikta väggdekalen mot ytan (vägg eller möbel) och applicera försiktigt. Tryck sedan dekalen mot väggen med en gummiskrapa eller rullat hushållspapper för att bli av med luftbubblor, och för att vara säker på att dekalen fäster vid ytan.
5. Dra försiktigt av ännu en bit av det bakre skiktet (kom ihåg att göra det i vinkel c:a 180°), och tryck sedan dekalen mot väggen som i tidigare steg.
6. Repetera proceduren tills du har fått bort hela bakre skiktet.
7. Innan du drar av skyddspappret, stryk åter över väggdekalen så att den ligger jämnt mot ytan.
8. Dra försiktigt bort skyddspappret, med start från kortsidan. Kom ihåg att göra det i vinkel c:a 180°.
9. När skyddsskiktet är borta, släta ut alla delar av dekalen så att de sitter ordentligt fast.

Instrukce pro instalaci nástěnné nálepky

Jak připravit podklad?

Než začnete lepit, ujistěte se, že je povrch čistý a suchý. Neměl by na něm být prach, nečistoty ani stopy mastnoty. Nástěnná nálepka by se neměla lepit přímo na syrovou omítku, po malování povrchu bychom měli s lepením ještě 3-4 dny počkat, aby barva zcela vyschla. Jestliže ji plánujete přilepit na nábytek, okno, ledničku nebo jakýkoli jiný povrch ze skla, kovu nebo dřeva, nejprve povrch odmastěte vodou s trochou prostředku na mytí nádobí.

Potřebné nástroje:

- ✓ nůž na tapety
- ✓ plstěná stěrka nebo srolovaný papírový ručník

Menší nálepku bez problému instalujete samostatně. Větší nálepky je nejlépe lepit ve dvou. :)

Jak nalepit nálepku krok za krokem:

Nástěnná nálepka se skládá ze tří vrstev:

- ✓ papírový podklad se silikonem,
- ✓ vlastní nálepka s vystřiženým vzorem a lepidlem s velkou silou lepení,
- ✓ transportní fólie s lepidlem s nízkou silou lepení.*

* Transportní fólie slouží pro zjednodušení instalace a je pouze u nástěnné nálepky, tj. nálepky vystřižené po okraji, jinak nástěnného tetování.

1. Rozviňte nálepku na čistém, suchém a tvrdém povrchu tak, aby transportní fólie byla dole.
2. Před nalepením vyhladte nálepku stěrkou nebo srolovaným papírovým ručníkem tak, abyste k sobě přitlačili všechny 3 vrstvy.
3. Opatrně odlepte podkladový papír (s úhlem blížícím se 180 stupňům) od kratšího boku tak, aby nálepka zůstala na transportní fólii. Jestliže by se nějaká část nechtěla odlepit od podkladového papíru, přitlačte ji na fólii.

4. Přiložte nálepku na místo, na které ji chcete instalovat (stěna, nábytek) a jemně ji přilepte. Poté přitlačte nálepku na stěnu stěrkou nebo srolovaným papírovým ručníkem, abyste se zbavili možných vzduchových bublinek a ujistili se, že nálepka drží na podkladu.
5. Pomalu odlepte další část podkladového papíru (pamatujte, že to musíte udělat s úhlem blížícím se 180 stupňům) a poté přitlačte nálepku na stěnu tak, jak v předchozím kroku.
6. Opakujte tuto činnost až do chvíle, ve kterém zcela odlepíte všechnen podkladový papír.
7. Před odlepením transportní fólie ještě jednou vyhladte celý povrch nálepky tak, aby byla dobře upevněna na podkladu.
8. Pomalu odlepte transportní fólii, začněte od nejkratšího boku. Pamatujte, že to musíte udělat s úhlem blížícím se 180 stupňům.
9. Po stažení transportní fólie, vyhladte všechny části nálepky tak, aby byla dobře upevněna na podkladu.

Инструкция монтажа настенной наклейки

Как приготовить стену перед наклеиванием?

Перед тем, как клеить, убедитесь, что поверхность, куда будет прикреплена наклейка, сухая и чистая. На ней не должно быть пыли и жирных пятен. Стенные наклейки нельзя приклеивать на сырую штукатурку, а после покраски стены подождите 3-4 дня, чтобы краска полностью высохла. Если Вы планируете приклеить наклейку на мебель, окно, холодильник либо на любую другую стеклянную, металлическую или деревянную поверхность, сначала очистите ее от грязи водой с примесью жидкости для мытья посуды.

Вам понадобятся:

- ✓ обойный нож
- ✓ войлочный ракель или бумажные полотенца в рулоне

Небольшие наклейки можно без проблем приклеить самостоятельно. Большие наклейки лучше приклеивать вдвоем. :)

Как наклеивать шаг за шагом:

Стенная наклейка состоит из трех слоев:

- ✓ бумажная силиконовая подкладка,
- ✓ собственно наклейка с вырезанным рисунком и прочным клеем,
- ✓ транспортная пленка со слабым клеем.*

* Транспортная пленка имеет своей целью облегчение монтажа и есть только на настенной наклейке, т.е. на вырезанной по контуру, которую также называют стенным татуажем.

1. Разверните наклейку на чистой, сухой и твердой поверхности так, чтобы транспортная пленка была внизу.
2. Перед приклеиванием разгладьте наклейку ракелем или рулоном бумажных полотенец так, чтобы придавить друг к другу все 3 слоя.

3. Осторожно отклейте бумажную подкладку (под углом около 180 градусов), начиная от меньшей стороны, так чтобы наклейка осталась на транспортной пленке. Если какой-либо элемент наклейки не отклеивается от бумажной подкладки, придавите его к пленке.
4. Приложите наклейку к месту, куда вы хотите ее прикрепить (стена, мебель), и осторожно приклейте. Потом придавите наклейку к стене ракелем или рулоном бумажных полотенец, чтобы избавиться от пузырьков воздуха и быть уверенным, что наклейка держится.
5. Медленно отклейте следующий фрагмент бумажной подкладки (помните, что нужно делать это под углом около 180 градусов), а затем прижмите наклейку к стене так, как в предыдущем пункте.
6. Повторяйте это действие, пока вся бумажная подкладка не будет отклеена.
7. Перед отклеиванием транспортной пленки еще раз разгладьте всю поверхность наклейки так, чтобы она крепко держалась на оклеиваемой поверхности.
8. Медленно отклейте транспортную пленку, начиная от меньшей стороны. Помните, что это нужно делать под углом около 180 градусов.
9. После снятия транспортной пленки разгладьте все элементы наклейки, чтобы удостовериться, что они крепко держатся.

Instrução de colagem de adesivos para parede

Como preparar o substrato?

Antes de começar a colagem, certifique-se de que a parede onde o adesivo será colado está limpa e seca. Ela não pode ter pó ou marcas de gordura. Adesivos de parede não devem ser colados em reboque, e depois de pintar o substrato você deve esperar 3-4 dias até a tinta secar completamente. Se você pretende colar o adesivo em um móvel, janela, geladeira ou qualquer outra superfície de vidro, metal ou madeira, desengordure primeiro a superfície com água com um toque de detergente líquido

Quais ferramentas usar?

- ✓ faca para papéis de parede
- ✓ rodo de feltro ou toalha de papel enrolada

Um adesivo pequeno você pode montar facilmente. Adesivos maiores melhor instalar em pares. :)

Como montar o adesivo passo a passo:

Adesivos de parede são formados de três camadas:

- ✓ película de apoio de silicone,
- ✓ o próprio adesivo com um corte padrão e com cola de força adesiva forte,
- ✓ película de transporte adesiva com baixa força adesiva. *

* A película de transporte é para facilitar a instalação e só acompanha adesivos de parede, isto é, adesivos cortados ao longo do contorno, também conhecidos como tatuagens de parede.

1. Desenrole o adesivo sobre uma superfície limpa, seca, dura, de modo que a película de transporte encontre-se na parte inferior.
2. Antes de colar, estique o adesivo com a espátula ou com o rolo de toalha de papel a fim de que as 3 camadas grudem umas nas outras.
3. Retire a película de apoio suavemente (com um ângulo próximo de 180 graus), a partir do lado mais curto, de modo que o adesivo fique na película de transporte. Se um dos

elementos do adesivo não quiser descolar da película de apoio, pressione-o contra a película.

4. Cole o adesivo no local onde você deseja instalar (parede, móvel) e cole delicadamente. Em seguida, pressione o adesivo à parede com a espátula ou o rolo de toalha de papel para se livrar de todas as bolhas de ar e certifique-se de que o adesivo está preso ao substrato.
5. Descole lentamente outro pedaço da película (não se esqueça de fazê-lo em um ângulo perto de 180 graus), e em seguida, pressione o adesivo contra a parede como na etapa anterior.
6. Repita esse processo até o ponto onde você descola toda a película de apoio.
7. Antes de descolar a película de transporte estique novamente toda a superfície do adesivo para que ele fique preso ao substrato
8. Descole lentamente a película de transporte, a partir do lado mais curto. Note que você precisa fazê-lo em um ângulo perto de 180 graus.
9. Uma vez que a película de transporte seja retirada, alise todos os elementos do adesivo, para se certificar de que se apegam ao substrato.